



# テクニカル・メッセージ

## DPR 手動再生操作 についてのお知らせ

DPRの手動再生時の注意事項について、お知らせ致します。

### 1. 対象車両


DPR搭載車

### 2. 手動再生操作について

手動再生は、インジケータランプ (②) が点滅したら、150km走行以内に安全な場所に停車し、排出ガス浄化装置スイッチ (①) を押してください。

下記のインジケータランプ (②) と多重表示の「DPR再生中」表示 (③) の両方が消灯する(手動再生の終了)まで、**エンジンを止めずにお待ちください。**  
(約15～20分程度)

[大型車の例]

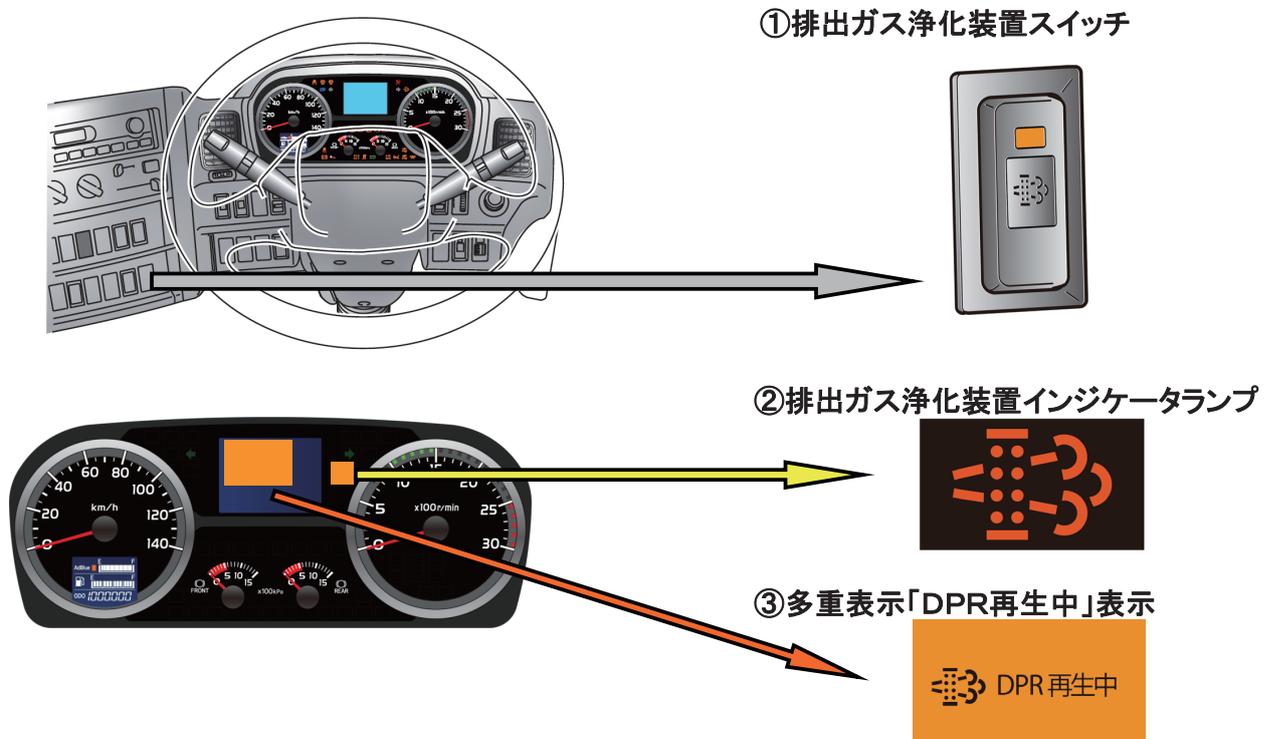


### 3. 注意点

手動再生を確実に終了(多重表示の消灯)させない場合、最悪**エンジンの故障**に至る場合があります。

日野自動車

【参考図】 DPR 手動再生のしくみとインジケータの状態について

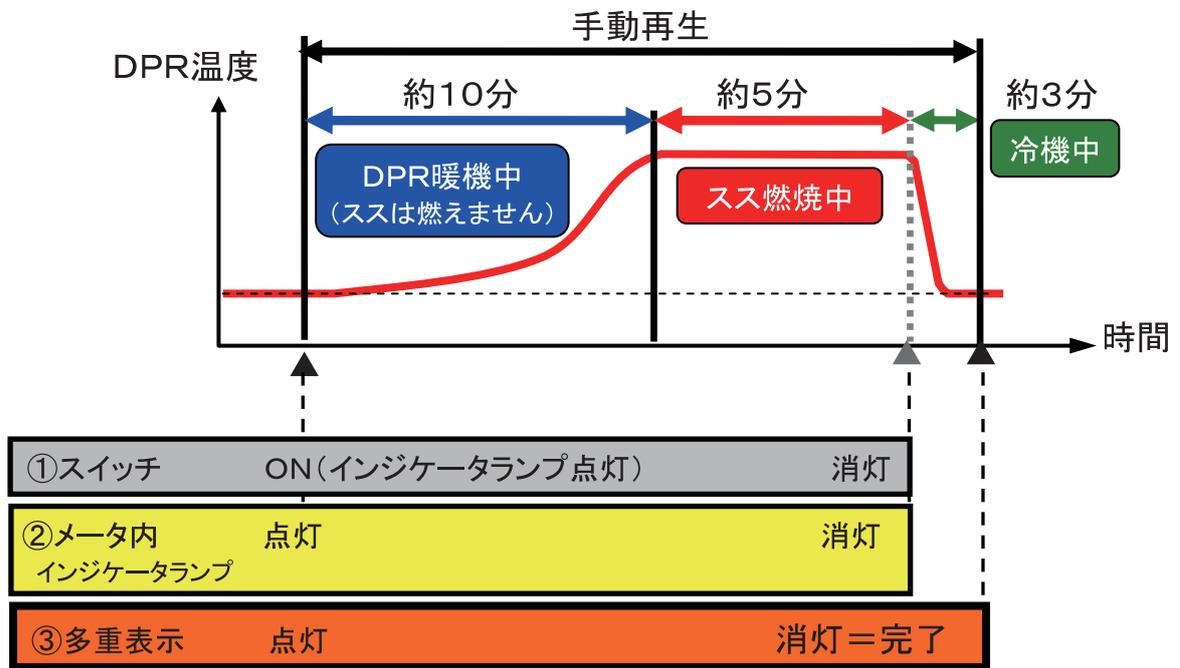

(時間は目安です。外気温度やエンジンの状態で変化します。)

[大型車の例]

