



テクニカル・メッセージ

トラック・バス用 ホイールの点検整備のお願い

アルミ製ホイール、鉄製ホイールは塩分・泥等が付着すると腐食しやすくなります。腐食が発生するとホイールの強度が低下するため、そのままの状態で使用続けると、亀裂が発生して、エア漏れを引き起こしたり、タイヤがバーストした事例があります。

日常点検の際は、エア漏れが無いかわ必ず空気圧を点検して頂くと共に、凍結防止剤を散布した道路、海岸地帯を運行した後は、塩分や泥等を除去するためによく洗浄をおこなって頂くようお願いいたします。更に、タイヤローテーション、タイヤ交換などのホイール脱着をおこなう際は、温水による高圧洗浄でホイール全体をよく洗浄し、乾かしてご使用頂くことが腐食を防止するために大変効果的です。

1. 対象車両

トラック、バス全車

2. ホイールの状態

	アルミ製ホイール	鉄製ホイール	交換要否
正常の場合	 全面にアルミの光沢あり	 錆の発生がない	○ 交換 不要です
腐食している 場合	 白錆、点錆あり	 赤錆  塗装はがれ	× 交換が 必要です

3. 点検・整備

	点検・整備内容
日常点検	エアゲージでタイヤ(スペアタイヤを含む全輪)の空気圧を点検してください。
運行後	凍結防止剤を散布した道路、海岸地帯を運行した後はホイールに付着した塩分、泥等を除去するため、よく洗浄してください。
3ヵ月毎	リム、サイドリングおよびディスクホイールの損傷有無を点検してください。 ホイール交換の目安は前述を参照してください。
タイヤのローテーション・交換時	タイヤローテーション、タイヤ交換などのホイール脱着をおこなう際は、温水による高圧洗浄でホイール全体(外面・内面・タイヤ面)およびバルブ付近に付着した塩分や泥等をよく洗浄し乾かしてください。 ホイール交換の目安は前述を参照してください。 


- ・詳細はメンテナンスノート、取扱説明書、整備解説書、ホイールメーカーの資料を参照ください。
- ・メンテナンスノート等の内容でご不明な点がございましたら、最寄りの日野販売会社までお問い合わせください。

【関連情報】

アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社の保証はメーカーのホームページからご覧ください。

(https://www.alcoa.com/alcoawheels/japan/jp/info_page/maint_overview.asp)

(参考:アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社のホームページ画面)

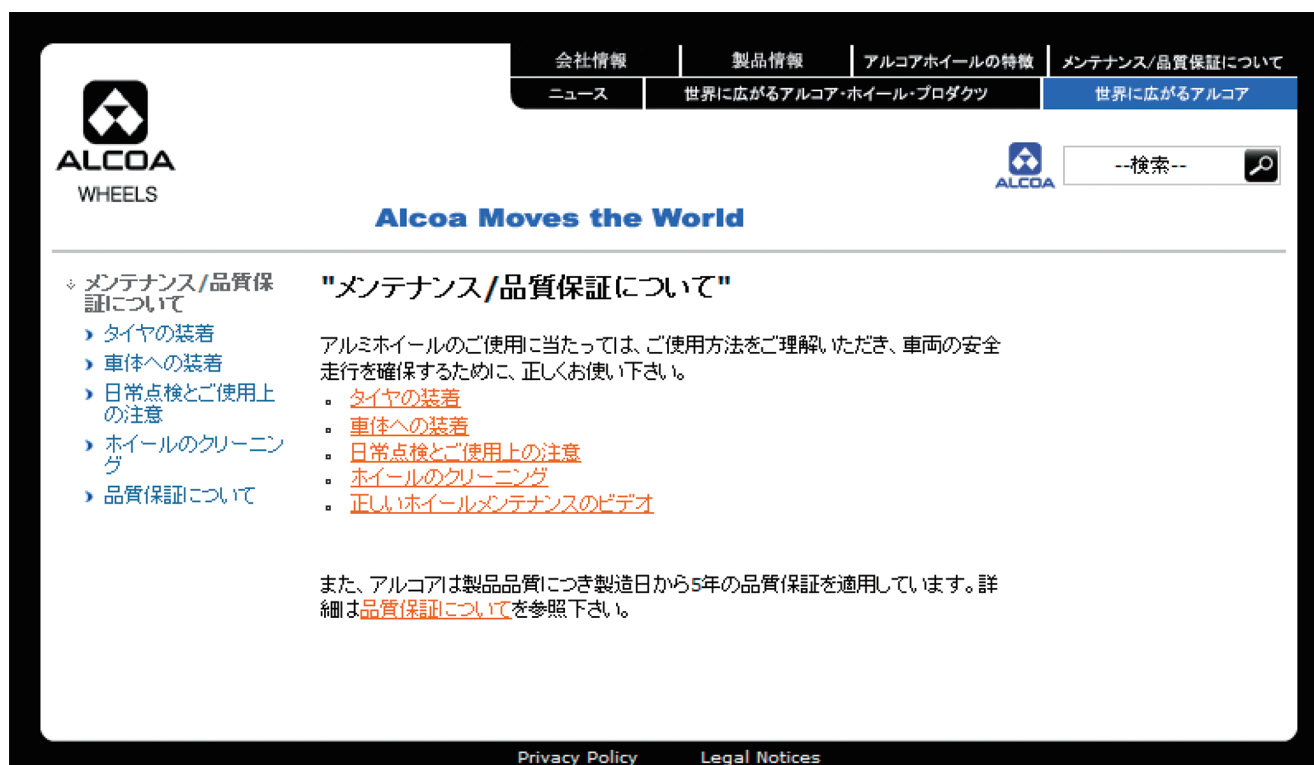

会社情報 | 製品情報 | アルコアホイールの特徴 | メンテナンス/品質保証について

ニュース | 世界に広がるアルコア・ホイール・プロダクツ | 世界に広がるアルコア

ALCOA WHEELS

Alcoa Moves the World

メンテナンス/品質保証について

- タイヤの装着
- 車体への装着
- 日常点検とご使用上の注意
- ホイールのクリーニング
- 品質保証について

"メンテナンス/品質保証について"

アルミホイールのご使用に当たっては、ご使用方法をご理解いただき、車両の安全走行を確保するために、正しくお使い下さい。

- タイヤの装着
- 車体への装着
- 日常点検とご使用上の注意
- ホイールのクリーニング
- 正しいホイールメンテナンスのビデオ

また、アルコアは製品品質につき製造日から5年の品質保証を適用しています。詳細は品質保証についてを参照下さい。

Privacy Policy | Legal Notices