
スタータを安全にご使用いただくためのお願い

エンジンの始動操作を正しく行わないとスタータの故障を招くおそれがあります


1 エンジン再始動のキー操作は間隔をあけてください

エンジンを始動するときはエンジンが完全に停止している状態で始動操作をしてください。
始動失敗・エンスト・キーＯＦＦの直後に再始動操作を行うと、スタータへの衝撃が大きくなり
スタータの損傷を招きます。

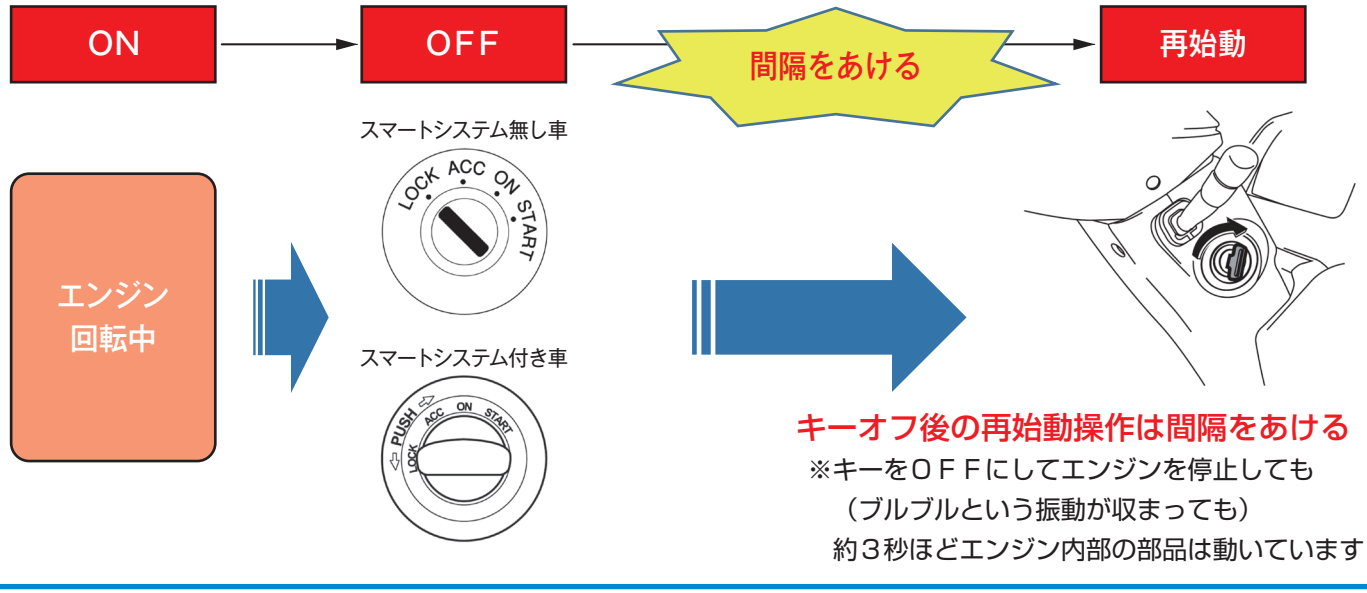

2 エンジン始動後は「ＳＴＡＲＴ」の位置に回さないでください

エンジン回転中にスタータを作動させると、スタータが破損し発煙等の重大な不具合に
至ってしまう場合もあります。

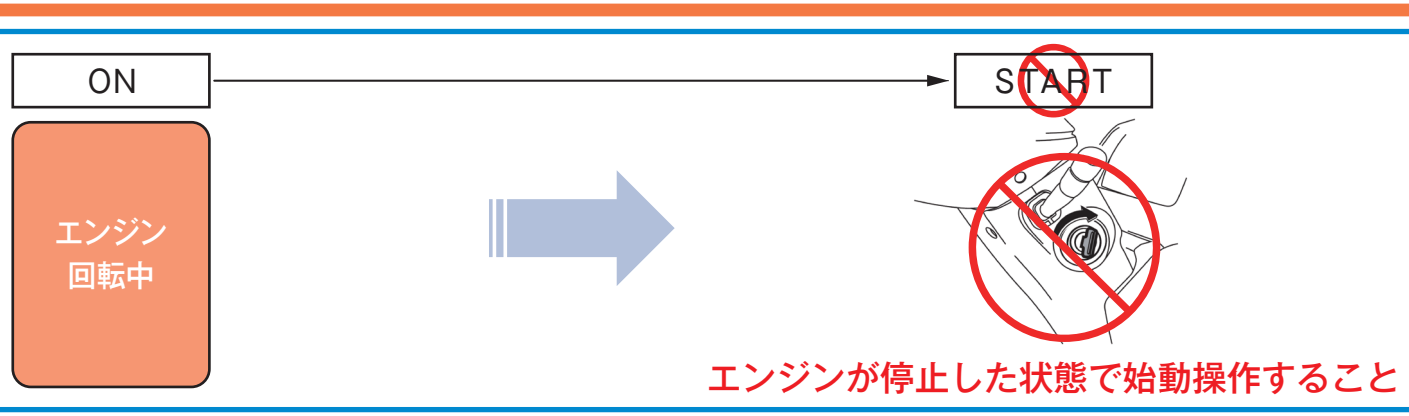

スタータからの異音（ギー、ギャー、ガラガラ音）発生や、エンジンがかかり
にくい（空回り、バッテリは正常なのにスタータ回転が遅い）場合は
スタータ故障の可能性がありますので販売会社へご相談ください。

HINO