




テクニカル・メッセージ

小型トラック エンジンオイル交換時期について


エンジンオイルは決められた時期に確実に交換をお願い致します。

【対象車】 小型トラック

【背景】 オイル劣化により、潤滑不良が起こりエンジンが破損することがあります。

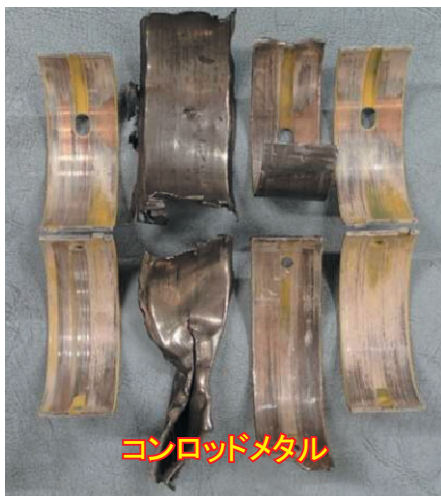

コンロッドメタル

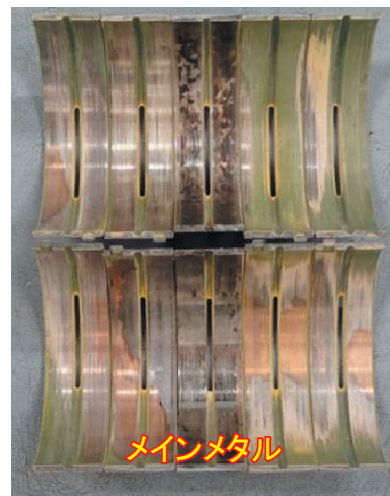

メインメタル

[軸受け部破損の事例]

【お願い】

- エンジンオイルは、15,000km 迄には必ず交換してください。
詳細の距離、時間、注意事項については取扱説明書を参照してください。

⚠ 注意

■ PTO搭載車等の作業用車両について

- 実走行によるオイル劣化に加え、非走行時でもPTO稼動等によるオイル劣化が発生しますので早めのエンジンオイル交換をお願い致します。

交換時期については下記換算式を参照してください。

[交換時期の換算例]

PTOによるエンジン稼動時間を走行距離に換算する例を以下に示します。

①実走行距離…10000km ②PTO稼動時間…4時間/日 ③稼動日数…90日

$$\frac{10000\text{km}}{\text{①}} + \left\{ \frac{4(\text{時間/日})}{\text{②}} \times \frac{90(\text{日})}{\text{③}} \times 10(\text{km/h}) \right\} = 13600\text{km}$$