



テクニカル・メッセージ

大型観光バスRU型車 樹脂製トイレ給水タンク 給水時の取り扱いについて

大型観光バスRU型車のトイレ付き車両におきまして、トイレ給水タンクが満水にも関わらず、給水し続けてトイレ給水タンクが破損した事例があります。給水の際は、トイレ給水タンク下部のオーバーフローパイプより水が排出されているのを確認したら、給水を停止して頂きますようお願いいたします。


1. 対象車両

ポスト新長期以降 大型観光バス RU1E、RU1A、RU8J（樹脂タンク使用車）

2. トイレ給水タンク搭載位置について


◆リヤオーバーハングトイレ仕様車

車両左側後輪部のリッド内に搭載（タンク容量：40 リットル）

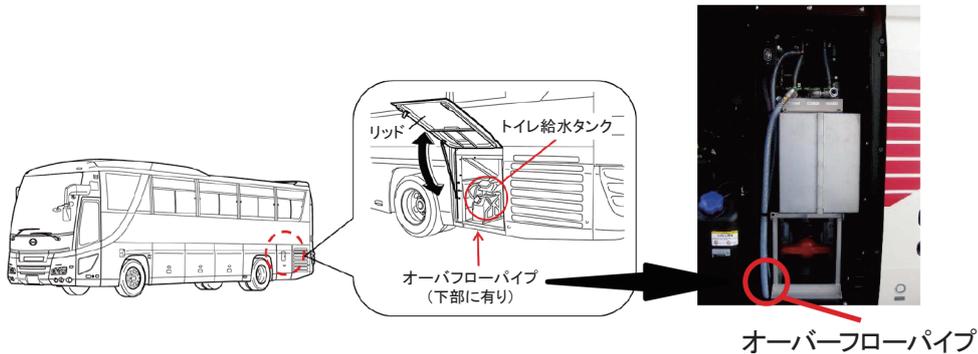

◆ホイールベース間トイレ仕様車

車両右側前輪部のリッド内に搭載（タンク容量：80 リットル）

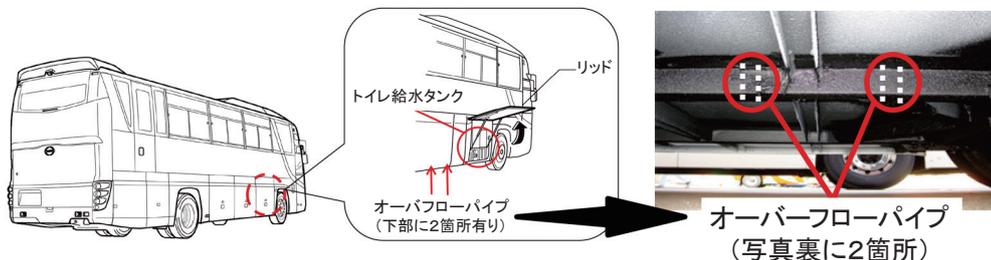

3. 給水手順について

- ① 給水ホースを給水口に接続してください。
- ② 給水タンクバルブを反時計回りに回し、給水を行ってください。
- ③ 給水タンクが満水になると、オーバーフローパイプから水が排出されますので、水が排出されているのを確認したら、給水を停止してください。